

FM/AM Compact Disc Player

Operating Instructions	US
Mode d'emploi	FR

Owner's Record

The model and serial numbers are located on the bottom of the unit. Record these numbers in the space provided below.

Refer to these numbers whenever you call upon your Sony dealer regarding this product.

Model No. CDX-F5005X Serial No.

For installation and connections, see the supplied installation/connections manual. En ce qui concerne l'installation et les connexions, consulter le manuel d'installation/raccordement fourni.



CDX-F5005X

Warning

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

You are cautioned that any changes or modifications not expressly approved in this manual could void your authority to operate this equipment.

CAUTION

The use of optical instruments with this product will increase eye hazard.

Welcome!

Thank you for purchasing this Sony Compact Disc Player. You can enjoy its various features even more with:

- Optional CD/MD units (both changers and players)*1.
- CD TEXT information (displayed when a CD TEXT disc*2 is played).
- Supplied controller accessory Card remote commander RM-X115
- Optional controller accessory Rotary commander RM-X4S
- *1 This unit works with Sony products only.
- *2 A CD TEXT disc is an audio CD that includes information such as the disc name, artist name, and track names. This information is recorded on the disc.



The "XM Ready" logo indicates that this product will control a Sony XM tuner module (sold separately).


Please see your nearest authorized Sony dealer for details on the XM tuner module. For instructions on XM tuner operation, please refer to the XM tuner module's included instruction manual.

Table of Contents

Location of controls4	Radio
Precautions	Storing stations automatically
Notes on discs 6	— Best Tuning Memory (BTM) 13
Getting Started	Receiving the stored stations
Resetting the unit	Storing only the desired stations 14 Storing station names
Detaching the front panel 8 Setting the clock	— Station Memo
Setting the clock	Tuning in a station through a list
CD Player	— List-up
CD/MD Unit (optional)	Other Functions
Playing a disc9	Using the rotary commander
Display items	Adjusting the sound characteristics 17
Playing tracks repeatedly	Quickly attenuating the sound 17
— Repeat Play	Changing the sound and display settings 18
Playing tracks in random order	Setting the equalizer (EQ3)
— Shuffle Play	Setting the Dynamic Soundstage Organizer
Labeling a CD	(DSO)
— Disc Memo*11	A 1 11/4 1 1 4 4
Locating a disc by name	Additional Information
— List-up*	Maintenance
* Functions available with optional CD/MD unit	Removing the unit
	Specifications
	Troubleshooting 24
	Error displays/Messages

Location of controls

Refer to the pages listed for details.

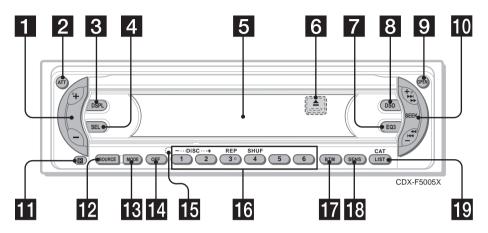

- 1 Volume +/- button
- 2 ATT (attenuate) button 17
- 3 DSPL (display mode change) button 9, 10, 12, 15
- 4 SEL (select) button To select items.
- 5 Display window
- 6 **△ (eject) button** (located on the front side of the unit, behind the front panel) 9
- **7 EQ3 button** 19
- 8 DSO button 19
- 9 OPEN button 8, 9
- III SEEK +/- button

Radio:

To tune in stations automatically/find a station manually.

CD (MP3 files)/MD:

To skip tracks/fast-forward, reverse a track.

- Receptor for the card remote commander
- 2 SOURCE (Power on/Radio/CD/MD) button

To select the source.

MODE button

To change operation.

- 14 OFF (Stop/Power off) button*1 8, 9
- **15 RESET button** (located on the front side of the unit, behind the front panel) 7

16 Number buttons 18

Radio:

To store the desired station on each number button.

CD (MP3 files*2)/MD:


- 1: **DISC (ALBUM***2) 10
- 2: DISC (ALBUM*2) + 10
- ③: REP 11
- 4: SHUF 11
- **IT BTM button** 13
- **18 SENS button** 13, 14
- 19 LIST/CAT*3 button 11, 12, 14, 15
- *1 Warning when installing in a car without an ACC (accessory) position on the ignition switch

After turning off the ignition, be sure to press and hold OFF on the unit until the display disappears.

Otherwise, the display does not turn off and this causes battery drain

- *2 Available only when an optional CD unit with the MP3 file control function is connected, and MP3 file is played.
- *3 The CAT button is available only when the XM tuner is connected.

Card remote commander RM-X115

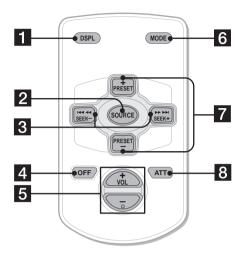

The corresponding buttons of the card remote commander control the same functions as those on this unit.

II DSPL button

2 SOURCE button

3 SEEK (-/+) buttons

4 OFF button

5 VOL (+/-) buttons

6 MODE button

7 PRESET (DISC/ALBUM) (+/-) buttons

8 ATT button

Note

If the display disappears by pressing OFF, it cannot be operated with the card remote commander unless SOURCE on the unit is pressed, or a disc is inserted to activate the unit first.

Tip

For details on how to replace the battery, see "Replacing the lithium battery" on page 21.

Selecting a disc and album with the card remote commander

Disc and album can be skipped using the DISC (ALBUM) (+/-) buttons on the card remote commander.

(With optional unit)

То	Press
Skip discs – Disc selection	+ or – [once for each disc] To continuously skip discs, press once and press again within 2 seconds (and hold) either button.
Skip albums* – Album selection	+ or – [hold for a moment] and release To continuously skip albums, press (and hold) within 2 seconds of first releasing the button.

^{*} Available only when an optional CD unit with the MP3 file control function is connected, and MP3 file is played.

Skipping tracks continuously

Press once (SEEK) (+) or (SEEK) (-) on the card remote commander, then press again within 2 seconds and hold.

Precautions

- If your car has been parked in direct sunlight, allow the unit to cool off before operating it.
- Power antenna will extend automatically while the unit is operating.
- While driving, do not use the CUSTOM FILE feature or any other functions which may divert your attention from the road.

If you have any questions or problems concerning your unit that are not covered in this manual, please consult your nearest Sony dealer.

Moisture condensation


On a rainy day or in a very damp area, moisture condensation may occur inside the lenses and display of the unit. Should this occur, the unit will not operate properly. In such a case, remove the disc and wait for about an hour until the moisture has evaporated.

To maintain high sound quality


Be careful not to splash juice or other soft drinks onto the unit or discs.

Notes on discs

- To keep a disc clean, do not touch its surface. Handle the disc by its edge.
- Keep your discs in their cases or disc magazines when not in use.
- Do not subject discs to heat/high temperature.
 Avoid leaving them in a parked car or on a dashboard/rear tray.

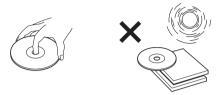

 Do not attach labels, or use discs with sticky ink/residue. Such discs may stop spinning when used, causing a malfunction, or may ruin the disc.

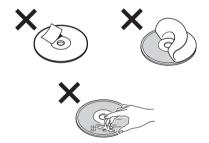

 Do not use any discs with labels or stickers attached.

The following malfunctions may result from using such discs:

- Inability to eject a disc (due to a label or sticker peeling off and jamming the eject mechanism).
- Inability to read audio data correctly (e.g., playback skipping, or no playback) due to heat shrinking of a sticker or label causing a disc to warp.
- Discs with non-standard shapes (e.g., heart, square, star) cannot be played on this unit.
 Attempting to do so may damage the unit. Do not use such discs.
- You cannot play 8 cm (3 in) CDs.

 Before playing, clean the discs with a commercially available cleaning cloth. Wipe each disc from the center out. Do not use solvents such as benzine, thinner, commercially available cleaners, or antistatic spray intended for analog discs.



Notes on CD-R/CD-RW discs

 You can play CD-Rs (recordable CDs)/CD-RWs (rewritable CDs) designed for audio use on this unit.

Look for these marks to distinguish CD-Rs/CD-RWs for audio use.





These marks denote that a disc is not for audio use.








- Some CD-Rs/CD-RWs (depending on the equipment used for its recording or the condition of the disc) may not play on this unit.
- You cannot play a CD-R/CD-RW that is not finalized*.
- * A process necessary for a recorded CD-R/CD-RW disc to be played on the audio CD player.

Getting Started

Resetting the unit

Before operating the unit for the first time, or after replacing the car battery or changing the connections, you must reset the unit.

Remove the front panel and press the RESET button with a pointed object, such as a ball-point pen.

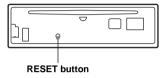

Note

Pressing the RESET button will erase the clock setting and some stored contents.

Detaching the front panel

You can detach the front panel of this unit to protect the unit from being stolen.

Caution alarm


If you turn the ignition switch to the OFF position without removing the front panel, the caution alarm will beep for a few seconds. If you connect an optional amplifier and do not use the built-in amplifier, the beep sound will be deactivated.

1 Press (OFF)*.

CD/MD playback or radio reception stops (the key illumination and display remain on).

* If your car has no ACC (accessory) position on the ignition switch, be sure to turn the unit off by pressing OFF until the display disappears to avoid car battery drain.

2 Press OPEN, then slide the front panel to the right, and gently pull out the left end of the front panel.

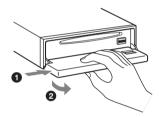

Notes

- If you detach the panel while the unit is still turned on, the power will turn off automatically to prevent the speakers from being damaged.
- Do not drop or put excessive pressure on the front panel and its display window.
- Do not subject the front panel to heat/high temperature or moisture. Avoid leaving it in a parked car or on a dashboard/rear tray.


Tip

When carrying the front panel with you, use the supplied front panel case.

Attaching the front panel

Place hole (A) of the front panel onto the spindle (B) on the unit, then lightly push the left side in.

Press (SOURCE) on the unit (or insert a CD) to operate the unit.

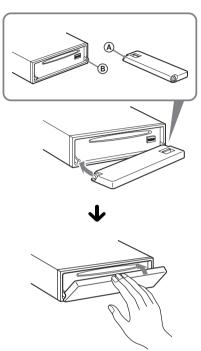

Note

Do not put anything on the inner surface of the front panel.

Setting the clock

The clock uses a 12-hour digital indication.

Example: To set the clock to 10:08

1 Press DSPL for 2 seconds.
The hour indication flashes.



- 1 Press the volume +/- button to set the hour.
- **2 Press** SEL. The minute indication flashes.
- 3 Press the volume +/- button to set the minute.
- 2 Press (DSPL).



The clock starts. After the clock setting is completed, the display returns to normal play mode.

CD Player CD/MD Unit (optional)

In addition to playing a CD with this unit, you can also control external CD (MP3 playable CD)/MD units. If you connect optional MP3 playable CD units (eg., MP3 CD changer), you can play MP3 files; compressed audio files (tracks) with quality of sound.

Playing a disc

(With this unit)

1 Press OPEN and insert the disc (labeled side up).



2 Close the front panel. Playback starts automatically.

If a disc is already inserted, press SOURCE repeatedly until "CD" appears to start playback.

То	Press
Stop playback	OFF
Eject the disc	OPEN then
Skip tracks - Automatic Music Sensor	SEEK (-/+) (I◀◀/▶►I) [once for each track]
Fast-forward/ reverse - Manual Search	SEEK (-/+) (◀◀/▶►) [hold to desired point]

To skip tracks continuously, press (SEEK) (+) or (SEEK) (-), then press again within 2 seconds and hold.

continue to next page →

Notes

- Depending on the condition of the disc, it may not play back (page 6, 7).
- While the first/last track on the disc is playing, if SEEK (-) or SEEK (+) is pressed, playback skips to the last/first track of the disc.
- When the last track on the disc is over, playback restarts from the first track of the disc.

(With optional unit)

- 1 Press (SOURCE) repeatedly to select "CD" or "MD (MS*1)."
- 2 Press (MODE) repeatedly until the desired unit appears.

Playback starts.

То	Press
Skip discs – Disc selection	①(DISC-) or ②(DISC+) [once for each disc]
Skip albums*2 – Albums selection	(1)(ALBUM-) or (2)(ALBUM+) [hold to desired album]

- *1 MS: MG Memory Stick System-up Player MGS-X1
- *2 Available only when an optional CD unit with the MP3 file control function is connected, and MP3 file is played.

Cautions when connecting MGS-X1 and MD unit(s) This unit recognizes MGS-X1 as an MD unit.

- When you want to play MGS-X1, press (SOURCE) to select "MS" or "MD." When "MS" appears in the source display, MGS-X1 starts to play. When "MD" appears in the source display, press (MODE) to select "MS," to start playback.
- When you want to play an MD unit, press SOURCE to select "MD" or "MS." If your desired MD unit appears in the source display, it starts to play. If "MS" or another MD unit appears in the source display, press MODE to select your desired MD unit, to start playback.

Notes when connecting MP3 playable CD unit(s)


- If a disc with no MP3 files (tracks) is inserted, "NO MUSIC" appears in the display and playback of the next disc starts.
- Before playing a track, this unit reads all track and album information on the disc. Depending on the track structure, it may take more than a minute before playback begins. During this time, "READ" is displayed. Play will automatically start when reading is complete.

Note

With an optional unit connected, playback of the same source will continue on to the optional CD/MD unit.

Display items

When the disc/album/track changes, any prerecorded title*¹ of the new disc/album/track is automatically displayed. (If the A.SCRL (Auto Scroll) function is set to "ON," names exceeding 8 characters will be scrolled (page 18).)

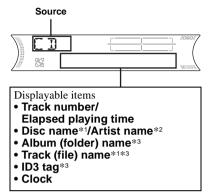

То	Press
Switch display item	DSPL

- *1 When pressing OSPL, "NO NAME" indicates that there is no Disc Memo (page 11) or prerecorded name to display.
- *2 Only for CD TEXT discs with the artist name.
- *3 Only for MP3 files.

Only track name/artist name/album name in ID3 tag is displayed.

When pressing OSPL, "NO ID3" indicates that there is no ID3 tag to display.

Notes

- Some characters cannot be displayed. Characters and signs which cannot be displayed appear as "*"
- For some CD TEXT discs or ID3 tags with very many characters, information may not scroll.
- This unit cannot display the artist name for each track of a CD TEXT disc.

Tips

- When the A.SCRL (Auto Scroll) function is set to "OFF" and the disc/album/track is changed, the disc/ album/track name or ID3 tag does not scroll.
- When an MP3 file is played and the album is changed, the new album number is displayed.

Playing tracks repeatedly

- Repeat Play

You can select:

- REP-TRACK to repeat the current track.
- REP-ALBM*1 to repeat the tracks in the current album.
- REP-DISC*2 to repeat the tracks in the current disc.
- *1 Available only when an optional CD unit with the MP3 file control function is connected, and MP3 file is played.
- *2 Available only when one or more optional CD/MD units are connected.

During playback, press ③ (REP) repeatedly until the desired setting appears in the display.

Repeat Play starts.

To return to normal play mode, select "REP-OFF."

Playing tracks in random order

— Shuffle Play

You can select:

- SHUF-ALBM*1 to play the tracks in the current album in random order.
- SHUF-DISC to play the tracks in the current disc in random order.
- SHUF-CHGR*2 to play the tracks in the current optional CD (MD) unit in random order.
- SHUF-ALL*3 to play all the tracks in all connected CD (MD) units (including this unit) in random order.
- *1 Available only when an optional CD unit with the MP3 file control function is connected, and MP3 file is played.
- *2 Available only when one or more optional CD (MD) units are connected.
- *3 Available only when one or more optional CD units, or two or more optional MD units are connected.

During playback, press ④ (SHUF) repeatedly until the desired setting appears in the display.

Shuffle Play starts.

To return to normal play mode, select "SHUF-OFF."

Note


"SHUF-ALL" will not shuffle tracks between CD units and MD units.

Labeling a CD

Disc Memo (For a CD unit with the CUSTOM FILE function)

You can label each disc with a custom name (Disc Memo). You can enter up to 8 characters for a disc. If you label a CD, you can locate the disc by name (page 12).

- 1 Start playing the disc you want to label in a CD unit with the CUSTOM FILE function.
- 2 Press (LIST) (CAT) for 2 seconds.

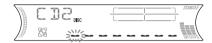

The unit will repeat the disc during the labeling procedure.


- 3 Enter the characters.
 - 1 Press the volume +/- button to select the desired character.

$$A \leftrightarrow B \leftrightarrow C \dots \leftrightarrow 0 \leftrightarrow 1 \leftrightarrow 2 \dots$$

$$\leftrightarrow + \leftrightarrow - \leftrightarrow * \dots \leftrightarrow - * \leftrightarrow A$$

- * (blank space)
- 2 Press SEL after locating the desired character.

The next character flashes.

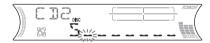

- 3 Repeat steps 1 and 2 to enter the entire name.
- 4 To return to normal play mode, press (LIST) (CAT) for 2 seconds.

Tips

- Simply overwrite or enter " _ " to correct or erase a character.
- You can label CDs on a unit without the CUSTOM FILE function if that unit is connected along with a CD unit that has the function. The Disc Memo will be stored in the memory of the CD unit with the CUSTOM FILE function.

Note

REP-TRACK/SHUF play is suspended until the name edit is complete.

continue to next page →

Viewing the Disc Memo

As a display item, the Disc Memo always takes priority over any original CD TEXT information.

То	Press
View	DSPL during CD/CD TEXT disc playback

Tip

Other items can be displayed (page 10).

Erasing the Disc Memo

- 1 Press SOURCE repeatedly to select "CD."
- 2 Press MODE repeatedly to select the CD unit storing the Disc Memo.
- 3 Press (LIST) (CAT) for 2 seconds.
- **4 Press** DSPL for **2 seconds**. The stored names will appear.
- 5 Press the volume +/- button repeatedly to select the disc name you want to erase.
- 6 Press SEL for 2 seconds.
 The name is erased.
 Repeat steps 5 and 6 if you want to erase other names.
- **7** Press LIST (CAT) for 2 seconds. The unit returns to normal play mode.

Note

- When the Disc Memo for a CD TEXT disc is erased, the original CD TEXT information is displayed.
- If you cannot find the Disc Memo you want to erase, try selecting a different CD unit in step 2.
- If you have already erased all of the Disc Memo, the unit returns to normal play mode in step 4.

Locating a disc by name

 List-up (For a CD unit with the CD TEXT/ CUSTOM FILE function, or an MD unit)

You can use this function for discs that have been assigned custom names*1 or for CD TEXT discs*2.

- *1 Locating a disc by its custom name: when you assign a name for a CD (page 11) or an MD.
- *2 Locating discs by the CD TEXT information: when you play a CD TEXT disc on a CD unit with the CD TEXT function.
- 1 During playback, press LIST (CAT). The name assigned to the current disc appears in the display.



- 2 Press LIST (CAT) repeatedly until you find the desired disc.
- 3 Press SEEK (+) or SEEK (-) to play the disc.

Notes

- Once a disc name has been displayed for 5 seconds, the display goes back to its normal playback mode.
- If there are no discs in the magazine, "NO DISC" appears in the display.
- If a disc has not been assigned a custom file, "NO NAME" appears in the display.
- If the disc information has not been read by the unit, "NOT READ" appears in the display. To load the disc, first press the number button, then choose the disc that has not been loaded.
- The information appears only in upper case. There are also some letters which cannot be displayed.

Radio

The unit can store up to 6 stations per band (FM1, FM2, FM3, AM1, and AM2).

Caution

When tuning in stations while driving, use Best Tuning Memory to prevent accidents.

Storing stations automatically

- Best Tuning Memory (BTM)

The unit selects the stations with the strongest signals within the selected band, and stores them in the order of their frequency.

- 1 Press SOURCE repeatedly to select the radio.
- 2 Press MODE repeatedly to select the band.
- 3 Press BTM for 2 seconds.
 The unit stores stations in the order of their frequencies on the number buttons.
 A beep sounds when the setting is stored.

Notes

- If only a few stations can be received due to weak signals, some number buttons will retain their former settings.
- When a number is indicated in the display, the unit starts storing stations from the one currently displayed.

Receiving the stored stations

- 1 Press SOURCE repeatedly to select the radio.
- 2 Press MODE repeatedly to select the band.
- 3 Press the number button (1 to 6) on which the desired station is stored.

If preset tuning does not work

- Automatic tuning/Local Seek Mode

Automatic tuning:

Press <u>SEEK</u> (+) or <u>SEEK</u> (-) to search for the station.

Scanning stops when the unit receives a station. Repeat the operation until the desired station is received.

Local Seek Mode:

If the automatic tuning stops too frequently, press (SENS) repeatedly until "LOCAL-ON" appears.

"LCL" indicator is displayed.



Only the stations with relatively strong signals will be tuned in.

To cancel the local seek mode, press (SENS) twice when receiving FM.

Note

When receiving AM, to cancel the local seek mode, press SENS ("LOCAL-OFF" appears).

Tip

If you know the frequency of the station you want to listen to, press and hold (SEEK) (+) or (SEEK) (-) to locate the approximate frequency, then press (SEEK) (+) or (SEEK) (-) repeatedly to fine adjust to the desired frequency (manual tuning).

continue to next page →

If FM stereo reception is poor

— Monaural Mode

During radio reception, press <u>SENS</u> repeatedly until "MONO-ON" appears.

"MONO" indicator is displayed.



The sound improves, but becomes monaural ("ST" disappears).

To return to normal radio reception mode, press (SENS) ("MONO-OFF" appears).

Tip

If FM broadcasts are difficult to hear, set DSO to "OFF" (page 19).

Storing only the desired stations

You can manually preset the desired stations on any chosen number button.

- 1 Press SOURCE repeatedly to select the radio.
- 2 Press (MODE) repeatedly to select the band.
- 3 Press SEEK (+) or SEEK (-) to tune in the station that you want to store.
- 4 Press the desired number button (1 to (6)) for 2 seconds until "MEM" appears.

The number button indication appears in the display.

Note

If you try to store another station on the same number button, the previously stored station will be erased.

Storing station names

- Station Memo

You can assign a name to each radio station and store it in memory. The name of the station currently tuned in appears in the display. You can assign a name using up to 8 characters for a station.

Storing the station names

- 1 Tune in a station whose name you want to store.
- 2 Press LIST (CAT) for 2 seconds.



- 3 Enter the characters.
 - 1 Press the volume +/- button to select the desired character.

$$A \leftrightarrow B \leftrightarrow C \dots \leftrightarrow 0 \leftrightarrow 1 \leftrightarrow 2 \dots$$
$$\leftrightarrow + \leftrightarrow - \leftrightarrow * \dots \leftrightarrow - * \leftrightarrow A$$

- * (blank space)
- 2 Press (SEL) after locating the desired character.

The next character flashes.



- 3 Repeat steps 1 and 2 to enter the entire name.
- 4 To return to normal radio reception mode, press LIST (CAT) for 2 seconds.

αiΤ

Simply overwrite or enter " - " to correct or erase a character.

Erasing the station name

- 1 Press SOURCE repeatedly to select the radio.
- 2 Press MODE repeatedly to select the band.
- 3 Press (LIST) (CAT) for 2 seconds.
- **4 Press** DSPL for **2 seconds**. The stored names will appear.
- 5 Press the volume +/- button repeatedly to select the station name you want to erase.
- 6 Press SEL for 2 seconds.
 The name is erased.
 Repeat steps 5 and 6 if you want to erase other names.
- 7 Press LIST (CAT) for 2 seconds. The unit returns to normal radio reception mode.

Note

If you have already erased all of the station names, "NO DATA" appears in step 6.

Tuning in a station through a list

- List-up
- 1 During radio reception, press (LIST) (CAT).

The frequency or the name assigned to the current station appears in the display.




- 2 Press (LIST) (CAT) repeatedly until you find the desired station.
- 3 Press SEEK (+) or SEEK (-) to tune in the desired station.

Other Functions


You can also control the unit (and optional CD/MD units) with a rotary commander (optional).

Using the rotary commander

First, attach the appropriate label depending on how you want to mount the rotary commander. The rotary commander works by pressing buttons and/or rotating controls.

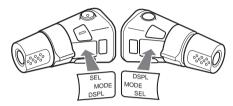

By pressing buttons

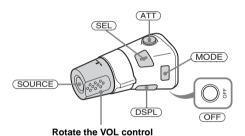

to adjust the volume.

Press	То
SOURCE	Change the source (Radio/CD/MD*1)/Power on
MODE	Change operation (Radio band/CD unit*1/MD unit*1)
ATT	Attenuate the sound
OFF *2	Stop playback or radio reception/Power off
SEL	Adjust and select
DSPL	Change the display item

By rotating the control




Rotate and release to:

- Skip tracks.
 - To continuously skip tracks, rotate once and rotate again within 2 seconds and hold the control.
- Tune in stations automatically.

Rotate, hold, and release to:

- Fast-forward/reverse a track.
- Find a station manually.

By pushing in and rotating the control

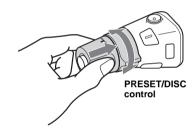

Push in and rotate the control to:

- Receive preset stations.
- Change discs during CD (MD) playback*1.
- Change albums*3.

When an MP3 file is played, you can select an album using the rotary commander.


(With optional unit)

То	Do this
Skip discs – Disc selection	Push in and rotate [once for each disc] the control. To continuously skip discs, push in and rotate once and rotate again within 2 seconds (and hold) the control.
Skip albums*3 – Album selection	 1 To enter Album selection mode, push in, then rotate and hold the control. Within 2 seconds, proceed to step ②. 2 Push in, then rotate quickly and repeatedly, to skip albums one by one.

- *1 Only if the corresponding optional equipment is connected.
- *2 If your car has no ACC (accessory) position on the ignition key switch, after turning off the ignition, be sure to press and hold OFF until the display disappears.
- *3 Available only when an optional CD unit with the MP3 file control function is connected, and MP3 file is played.

Changing the operative direction

The operative direction of controls is factory-set as shown below

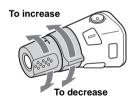

If you need to mount the rotary commander on the right hand side of the steering column, you can reverse the operative direction.



Press SEL for 2 seconds while pushing the VOL control.

Adjusting the sound characteristics

You can adjust the balance, fader, low pass filter and subwoofer volume.

1 Press SEL repeatedly until "BAL,"
"FAD," "LPF" or "SUB" appears.

Each time you press SEL, the item changes as follows:

LOW*1 → MID*1 → HI*1 →

BAL (left-right) → FAD (front-rear) →

LPF (low pass filter)*2*3 →

SUB (subwoofer volume)*2*4

- *1 When EQ3 is activated (page 19).
- *2 When "SUB" is selected (page 18).
- *3 The cut off frequency is adjustable to 78 Hz, 125 Hz, or OFF.
- *4 The volume level is adjustable between -10 and +10 steps. (Below -10, "ATT" is displayed.)
- 2 Press the volume +/- button to adjust the selected item.

Note

Adjust within 3 seconds after selecting the item.

Quickly attenuating the sound

Press (ATT).

After "ATT-ON" momentarily appears, "ATT" appears in the display.

To restore the previous volume level, press (ATT) again.

Tin

When the interface cable of a car telephone is connected to the ATT lead, the unit decreases the volume automatically when a telephone call comes in (Telephone ATT function).

Changing the sound and display settings

The following items can be set:

- REAR/SUB*1 to switch the audio output REAR or SUB.
- Select "REAR" to output to a power amplifier.
- Select "SUB" to output to a subwoofer.
- A.SCRL (Auto Scroll)*2 (page 10).
- M.DSPL (Motion Display) to turn the motion display on or off.
 - Select "ON" to activate the motion display (the moving pattern appears in the display).
 - Select "OFF" to deactivate the motion display.
- DEMO*1 to turn the demonstration display on or off.
 - Select "ON" to activate the demonstration display (the demonstration starts about 10 seconds after the unit is turned off).
 - Select "OFF" to deactivate the demonstration display.
- BEEP*3 to turn the beeps on or off.
- DIM to change the brightness of the display.
 - Select "ON" to dim the display.
 - Select "OFF" to deactivate the Dimmer.

Switching the REAR/SUB*1

Press (SEL) and then press the volume + (REAR) or - (SUB) button.

After 3 seconds, the display returns to normal play mode.

Selecting the desired item

Press (SEL) and the desired button simultaneously.

(SEL) + (3): A.SCRL*2

(SEL) + (4): M.DSPL

(SEL) + (4): **DEMO***1

SEL + 6: BEEP*3

(SEL) + (DSPL): DIM

After the mode setting is completed, the display returns to normal play mode.

To cancel the item, press <u>SEL</u> and the desired button simultaneously again.

- *1 When the unit is turned off.
- *2 When CD or MD is played.
- *3 The beep sound is output only when the built-in amplifier is used.

Setting the equalizer (EQ3)

You can select an equalizer curve for 7 music types (XPLOD, VOCAL, CLUB, JAZZ, NEW AGE, ROCK, CUSTOM, and OFF (equalizer OFF)).

You can store a different equalizer setting for each source.

Selecting the equalizer curve

- 1 Press SOURCE to select a source (Radio, CD or MD).
- 2 Press EQ3 repeatedly to select the desired equalizer curve.

Each time you press EQ3, the item changes.



To cancel the equalizing effect, select "OFF."

Adjusting the equalizer curve

You can store and adjust the equalizer settings for different tone ranges.

- 1 Press (SOURCE) to select a source (Radio, CD or MD).
- 2 Press EQ3 repeatedly to select the desired equalizer curve.
- 3 Adjusting the equalizer curve.
 - 1 Press SEL repeatedly to select the desired tone range.

Each time you press (SEL), the tone range changes.

 $LOW \rightarrow MID \rightarrow HI (\rightarrow BAL \rightarrow FAD \rightarrow LPF \rightarrow SUB)$

Press the volume +/- button repeatedly to adjust to the desired volume level.

The volume level is adjustable by 1 dB steps from -10 dB to +10 dB.



3 Repeat step 1 and 2 to adjust the equalizer curve.

To restore the factory-set equalizer curve, press (SEL) for 2 seconds.

After 1 second, the display returns to normal play mode.

Note

When EQ3 is set to "OFF," you cannot adjust the equalizer settings.


Setting the Dynamic Soundstage Organizer (DSO)

If your speakers are installed into the lower part of the doors, the sound will come from below and may not be clear.

The DSO (Dynamic Soundstage Organizer) function creates a more ambient sound as if there were speakers above the dashboard (virtual speakers).

You can store the DSO setting for each source.

DSO mode and image of virtual speakers

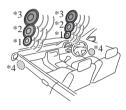

- *1 DSO-1
- *2 DSO-2
- *3 DSO-3
- *4 DSO-OFF
- 1 Press SOURCE to select a source (Radio, CD or MD).
- 2 Press DSO repeatedly until the desired DSO setting appears.
 Each time you press DSO, the DSO setting changes.



To cancel the DSO function, select "DSO-OFF." After 1 second, the display returns to normal play mode.

Notes


- Depending on the type of car interior or type of music, DSO may not have a desirable effect.
- If FM broadcasts are difficult to hear, set DSO to "OFF".

Additional Information

Maintenance

Fuse replacement

When replacing the fuse, be sure to use one matching the amperage rating stated on the original fuse. If the fuse blows, check the power connection and replace the fuse. If the fuse blows again after replacement, there may be an internal malfunction. In such a case, consult your nearest Sony dealer.

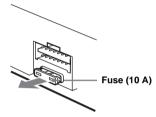


Warning

Never use a fuse with an amperage rating exceeding the one supplied with the unit as this could damage the unit.

Cleaning the connectors

The unit may not function properly if the connectors between the unit and the front panel are not clean. In order to prevent this, detach the front panel (page 8) and clean the connectors with a cotton swab dipped in alcohol. Do not apply too much force. Otherwise, the connectors may be damaged.

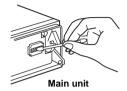



Back of the front panel


Notes

- For safety, turn off the ignition before cleaning the connectors, and remove the key from the ignition switch.
- Never touch the connectors directly with your fingers or with any metal device.

Replacing the lithium battery

Under normal conditions, battery will last approximately 1 year. (The service life may be shorter, depending on the conditions of use.) When the battery becomes weak, the range of the card remote commander becomes shorter. Replace the battery with a new CR2025 lithium battery. Use of any other battery may present a risk of fire or explosion.



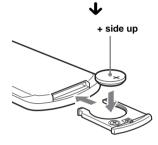

Notes on lithium battery


- Keep the lithium battery out of the reach of children. Should the battery be swallowed, immediately consult a doctor.
- Wipe the battery with a dry cloth to assure a good contact.
- Be sure to observe the correct polarity when installing the battery.
- Do not hold the battery with metallic tweezers, otherwise a short-circuit may occur.

WARNING


Battery may explode if mistreated. Do not recharge, disassemble, or dispose of in fire.

Removing the unit

- 1 Remove the protection collar.
 - 1 Detach the front panel (page 8).
 - 2 Engage the release keys together with the protection collar.

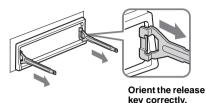


3 Pull out the release keys to remove the protection collar.

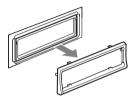


continue to next page →

2 Remove the unit.


1 Insert both release keys together until they click.

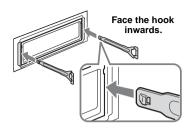

2 Pull the release keys to unseat the unit.

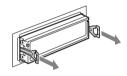

3 Slide the unit out of the mounting.

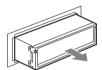

Specifications

AUDIO POWER SPECIFICATIONS

POWER OUTPUT AND TOTAL HARMONIC DISTORTION

23.2 watts per channel minimum continuous average power into 4 ohms, 4 channels driven from 20 Hz to 20 kHz with no more than 5% total harmonic distortion

120 dB Signal-to-noise ratio 10 - 20,000 HzFrequency response

Below measurable limit Wow and flutter

Tuner section

FΜ

Tuning range 87.5 - 107.9 MHz Antenna terminal External antenna connector Intermediate frequency 10.7 MHz/450 kHz Usable sensitivity 9 dBf

75 dB at 400 kHz Selectivity Signal-to-noise ratio 67 dB (stereo). 69 dB (mono)

Harmonic distortion at 1 kHz

0.5 % (stereo), 0.3 % (mono) 35 dB at 1 kHz Separation 30 - 15,000 HzFrequency response

AM

530 - 1,710 kHz Tuning range Antenna terminal

External antenna connector 10.7 MHz/450 kHz Intermediate frequency

Sensitivity 30 µV

Power amplifier section

Outputs Speaker outputs (sure seal connectors) Speaker impedance 4 - 8 ohms

Maximum power output $52 \text{ W} \times 4 \text{ (at 4 ohms)}$

General

Outputs Audio output terminals

(rear/sub switchable) Power antenna relay control

terminal

Power amplifier control terminal

Inputs Telephone ATT control

terminal Remote controller input

BUS control input terminal BUS audio input terminal Antenna input terminal

Tone controls Low:

±10 dB at 60 Hz (XPLOD)

Mid:

±10 dB at 1 kHz (XPLOD)

±10 dB at 10 kHz (XPLOD)

Power requirements 12 V DC car battery (negative ground)

Dimensions Approx. $178 \times 50 \times 181 \text{ mm}$

 $(7^{1/8} \times 2 \times 7^{1/4} \text{ in})$

(w/h/d)

Approx. $182 \times 53 \times 161 \text{ mm}$ Mounting dimensions

 $(7^{1/4} \times 2^{1/8} \times 6^{3/8} \text{ in})$

(w/h/d)

Mass Approx. 1.2 kg (2 lb 10 oz)

Supplied accessories Card remote commander

RM-X115

Parts for installation and connections (1 set) Front panel case (1)

Optional accessories Rotary commander

RM-X4S

BUS cable (supplied with

an RCA pin cord) RC-61 (1 m), RC-62 (2 m)

Optional equipment CD changer (10 discs)

CDX-757MX CD changer (6 discs)

CDX-T69 MD changer (6 discs)

MDX-66XLP XM Satellite Radio Receiver XT-XM1

Source selector XA-C30 AUX-IN Selector

XA-300

Note

This unit cannot be connected to a digital preamplifier or an equalizer which is Sony BUS system compatible.

Design and specifications are subject to change without notice.

Troubleshooting

The following checklist will help you remedy problems you may encounter with your unit. Before going through the checklist below, check the connection and operating procedures.

General

No sound.

- Press the volume + button to adjust the volume
- · Cancel the ATT function.
- Set the fader control to the center position for a 2-speaker system.
- You tried to play back MP3 files with an optional CD unit which is incompatible with MP3.
 - → Play back with a Sony MP3 compatible CD unit, such as the CDX-757MX.

The contents of the memory have been erased.

- The RESET button has been pressed.
 - → Store again into the memory.
- The power lead or battery has been disconnected.
- The power connecting lead is not connected properly.

No beep sound.

- The beep sound is canceled (page 18).
- An optional power amplifier is connected and you are not using the built-in amplifier.

The display disappears from/does not appear in the display window.

- The display disappears if you press and hold OFF).
 - → Press and hold OFF again until the display appears.
- Remove the front panel and clean the connectors. For details, see "Cleaning the connectors" on page 20.

Stored stations and correct time are erased. The fuse has blown. Makes poise when the ignition key is in the

Makes noise when the ignition key is in the ON, ACC, or OFF position.

The leads are not matched correctly with the car's accessory power connector.

No power is being supplied to the unit.

- Check the connection. If everything is in order, check the fuse.
- The car does not have an ACC position.
- → Press (SOURCE) (or insert a disc) to turn on the unit.

The power is continuously supplied to the unit.

The car does not have an ACC position.

The power antenna does not extend.

The power antenna does not have a relay box.

Cannot turn off the "-----" indication.

You entered the name edit mode.

→ Press (LIST) (CAT) for 2 seconds.

CD/MD playback

A disc cannot be loaded.

- · Another CD is already loaded.
- The CD has been forcibly inserted upside down or in the wrong way.

Playback does not begin.

- Defective MD or dirty CD.
- CD-R/CD-RW that is not finalized.
- You tried to play back a CD-R/CD-RW not designed for audio use.
- Some CD-Rs/CD-RWs may not play due to its recording equipment or the disc condition.

A disc is automatically ejected.

The ambient temperature exceeds 50°C (122°F)

The operation buttons do not function. CD will not be ejected.

Press the RESET button.

The sound skips from vibration.

- The unit is installed at an angle of more than 45°.
- The unit is not installed in a sturdy part of the car

The sound skips.

Dirty or defective disc.

Radio reception

Preset tuning is not possible.

- Store the correct frequency in the memory.
- The broadcast signal is too weak.

The stations cannot be received. The sound is hampered by noises.

- Connect a power antenna control lead (blue) or accessory power supply lead (red) to the power supply lead of a car's antenna booster. (Only when your car has built-in FM/AM antenna in the rear/side glass.)
- Check the connection of the car antenna.
- The auto antenna will not go up.
 - → Check the connection of the power antenna control lead.
- Check the frequency.
- When the DSO mode is on, the sound is sometimes hampered by noises.
 - → Set the DSO mode to "OFF" (page 19).

Automatic tuning is not possible.

- The local seek mode is set to "ON."
 - → Set the local seek mode to "OFF" (page 13).
- The broadcast signal is too weak.
- → Perform manual tuning.

The "ST" indication flashes.

- Tune in the frequency accurately.
- The broadcast signal is too weak.
 - → Set the monaural reception mode to "ON" (page 14).

A program broadcast in stereo is heard in monaural.

The unit is in monaural reception mode.

→ Cancel monaural reception mode (page 14).

Error displays/Messages

Error displays

(For this unit and optional CD/MD changers)

The following indications will flash for about 5 seconds, and an alarm sound will be heard.

BLANK*1

No tracks have been recorded on an MD.*2

→ Play an MD with recorded tracks on it.

ERROR*1

- A CD is dirty or inserted upside down.*2
 - → Clean or insert the CD correctly.
- A CD/MD cannot play because of some problem.
 - → Insert another CD/MD.

FAILURE (Illuminates until any button is pressed.)

The connection of speakers/amplifiers is incorrect.

→ See the installation guide manual of this model to check the connection.

FAILURE (Illuminates for about 1 second.)

When the XM tuner is connected, storing an XM radio channel into a preset failed.

→ Be sure to receive the channel that you want to store, then try it again.

HI TEMP

The ambient temperature is more than 50°C (122°F).

→ Wait until the temperature goes down below 50°C (122°F).

NO DISC

No disc is inserted in the CD/MD unit.

→ Insert discs in the CD/MD unit.

NO MAG

The disc magazine is not inserted in the CD unit.

→ Insert the magazine in the CD unit.

continue to next page →

NO MUSIC

A CD which is not a music file is inserted in the MP3 playable CD unit.

→ Insert a music CD in the MP3 playable CD unit.

NOTREADY

The lid of the MD unit is open or the MDs are not inserted properly.

→ Close the lid or insert the MDs properly.

OFFSET

There may be an internal malfunction.

→ Check the connection. If the error indication remains on in the display, consult your nearest Sony dealer.

RESET

The CD/MD unit cannot be operated because of some problem.

→ Press the RESET button on the unit.

- *1 When an error occurs during playback of a CD or MD, the disc number of the CD or MD does not appear in the display.
- *2 The disc number of the disc causing the error appears in the display.

If these solutions do not help improve the situation, consult your nearest Sony dealer.

Messages

L.SEEK +/-

The local seek mode is on during automatic tuning (page 13).

"LLLL" or "¬¬¬¬"

You have reached the beginning or the end of the disc and you cannot go any further.

Félicitations!

Nous vous remercions d'avoir fait l'acquisition de ce lecteur de disques compacts Sony. Vous pouvez profiter encore davantage des multiples fonctions de cet appareil grâce aux fonctions et accessoires cités ci-dessous :

- Fonctionnement avec des lecteurs CD ou MD en option (changeurs et lecteurs)*1.
- Affichage des informations CD TEXT (pendant la lecture d'un disque CD TEXT*2).
- Accessoire de commande fourni Mini-télécommande RM-X115
- Accessoire de commande en option Satellite de commande RM-X4S
- *1 Cet appareil fonctionne uniquement avec des produits Sony.
- *2 Un disque CD TEXT est un CD audio contenant des informations telles que le nom du disque, le nom de l'artiste et les noms des plages. Ces informations sont enregistrées sur le disque.



Le logo « XM Ready » indique que ce produit commande un tuner XM Sony (vendu séparément).

Consultez votre revendeur agréé Sony le plus proche pour obtenir plus d'informations sur le tuner XM


Pour en savoir plus sur le fonctionnement du tuner XM, reportez-vous au manuel utilisateur fourni avec le tuner XM.

Table des matières

Emplacement des commandes4Précautions6Remarques sur les disques6	Radio Mémorisation automatique des stations — Mémorisation des meilleurs accords
Préparation7Réinitialisation de l'appareil7Retrait de la façade8Réglage de l'horloge9	(BTM)
Lecteur CD	— Fonction de mémoire des stations 1
Lecteur CD Lecture d'un disque 9 Rubriques d'affichage 11 Lecture de plages en boucle — Lecture répétée 11 Lecture des plages dans un ordre quelconque — Lecture aléatoire 12 Identification d'un CD — Fonction de mémo de disque* 12 Recherche d'un disque par son nom — Affichage automatique des titres* 14 * Fonctions disponibles avec un appareil CD ou MD en option	Recherche d'une station à partir d'une liste — Affichage automatique des titres 1' Autres fonctions Fonctionnement du satellite de commande
	Informations complémentaires
	Entretien

Emplacement des commandes

Pour plus de détails, reportez-vous aux numéros de pages indiqués.

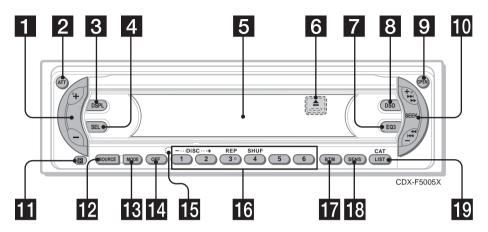

- Touche de volume +/-
- 2 Touche ATT (atténuation du son) 20
- 3 Touche DSPL (modification du mode d'affichage) 9, 11, 13, 16
- 4 Touche SEL (sélection) Sélection de paramètres.
- 5 Fenêtre d'affichage
- 7 Touche EQ3 21
- 8 Touche DSO 22
- 9 Touche OPEN 8, 9
- 10 Touche SEEK +/-

Radio:

Sélection automatique des stations/recherche manuelle d'une station.

CD (fichiers MP3)/MD:

Saut de plages ou avance ou retour rapide dans une plage.

- II Récepteur de signaux provenant de la mini-télécommande
- Touche SOURCE (Mise sous tension/ Radio/CD/MD)

Sélection de la source.

13 Touche MODE

Changement du mode de fonctionnement.

- Touche OFF (Arrêt/Mise hors tension)*1 8, 10
- 15 Touche RESET (située à l'avant de l'appareil, derrière la façade) 7

16 Touches numériques 21

Radio:

Mémorisation des stations souhaitées sur chaque touche numérique.

CD (fichiers MP3*2)/MD:


- 1 : DISC (ALBUM*2) 10
- 2 : DISC (ALBUM*2) + 10
- ③: REP 11
- ④: SHUF 12
- Touche BTM 14
- Touche SENS 15
- 19 Touche LIST/CAT*3 12, 13, 14, 16, 17
- *1 Avertissement en cas d'installation de l'appareil dans un véhicule dont le contact ne comporte pas de position ACC (accessoires)

Après avoir coupé le moteur, n'oubliez pas de maintenir la touche (OFF) enfoncée sur l'appareil jusqu'à ce que l'affichage disparaisse.

Sinon, l'affichage n'est pas désactivé et la batterie du véhicule se décharge.

- *2 Disponible uniquement lorsqu'un lecteur CD doté de la fonction de contrôle des fichiers MP3 est raccordé et pendant la lecture d'un fichier MP3.
- *3 La touche CAT est disponible uniquement lorsque le tuner XM est raccordé.

Mini-télécommande RM-X115

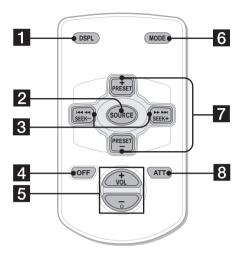

Les touches de la mini-télécommande permettent de commander les mêmes fonctions que les touches correspondantes sur l'appareil.

Touche DSPL

7 Touche SOURCE

3 Touches SEEK (-/+)

4 Touche OFF

5 Touches VOL (+/-)

6 Touche MODE

7 Touches PRESET (DISC/ALBUM) (+/-)

8 Touche ATT

Remarque

Si vous désactivez l'affichage en appuyant sur OFF, il ne peut pas être réactivé avec la minitélécommande, sauf si vous activez d'abord l'appareil en appuyant sur GOURCE) de l'appareil ou en insérant un disque dans le lecteur.

Conseil

Pour obtenir des informations détaillées sur la façon de remplacer la pile, reportez-vous à la section « Remplacement de la pile au lithium » (page 24).

Sélection d'un disque ou d'un album à l'aide de la mini-télécommande

Les touches DISC (ALBUM) (+/-) de la minitélécommande permettent de passer d'un album à l'autre ou d'un disque à l'autre.

(Avec un appareil en option)

Pour	Appuyez sur
passer d'un disque à l'autre – Sélection d'un disque	+ ou – [une fois pour chaque disque] Pour sauter plusieurs disques de suite, appuyez sur une des touches, puis appuyez de nouveau sur cette touche dans les 2 secondes qui suivent et maintenez-la enfoncée.
passer d'un album à l'autre* – Sélection d'un album	+ ou – [maintenez la touche enfoncée brièvement], puis relâchez Pour sauter plusieurs albums de suite, appuyez sur une des touches, puis appuyez de nouveau sur la même touche dans les 2 secondes qui suivent et maintenez-la enfoncée.

^{*} Disponible uniquement lorsqu'un lecteur CD doté de la fonction de contrôle des fichiers MP3 est raccordé et pendant la lecture d'un fichier MP3.

Saut de plusieurs plages de suite

Appuyez une fois sur (SEEK) (+) ou (SEEK) (-) de la mini-télécommande, puis appuyez de nouveau sur la même touche dans les 2 secondes qui suivent et maintenez-la enfoncée.

Précautions

- Si votre véhicule est resté stationné en plein soleil, laissez refroidir l'appareil avant de l'utiliser.
- L'antenne électrique se déploie automatiquement lorsque l'appareil fonctionne.
- N'utilisez pas la fonction CUSTOM FILE pendant que vous conduisez, ni aucune autre fonction susceptible de diminuer l'attention portée à la route.

Si vous avez des questions ou des problèmes au sujet de cet appareil qui ne sont pas abordés dans ce mode d'emploi, consultez votre détaillant Sony.

Condensation d'humidité

Par temps de pluie ou dans des régions très humides, de la condensation peut se former à l'intérieur des lentilles et dans la fenêtre d'affichage de l'appareil. Si cela se produit, l'appareil ne fonctionne pas correctement. Dans ce cas, retirez le disque et attendez environ une heure que l'humidité se soit évaporée.

Pour conserver un son de haute qualité

Veillez à ne pas renverser de jus de fruit ou d'autres boissons sucrées sur l'appareil ou sur les disques.


Remarques sur les disques

- Pour que les disques restent propres, n'en touchez pas la surface. Saisissez les disques par les bords.
- Rangez vos disques dans leur boîtier ou dans un chargeur lorsque vous ne vous en servez pas.
- N'exposez pas les disques à des températures élevées. Évitez de les laisser dans un véhicule en stationnement, sur le tableau de bord ou la plage arrière.





 Ne collez pas d'étiquettes sur les disques et n'utilisez pas de disques rendus collants par de l'encre ou des résidus. De tels disques peuvent s'arrêter de tourner en cours de lecture et provoquer des problèmes de fonctionnement ou être endommagés.

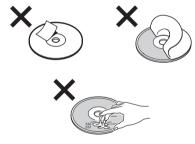

- N'utilisez pas de disques sur lesquels sont collés des étiquettes ou des autocollants.
 L'utilisation de tels disques peut entraîner les problèmes de fonctionnement suivants :
 - Impossibilité d'éjecter un disque parce que l'étiquette ou l'autocollant se décolle et bloque le mécanisme d'éjection.
 - Erreurs de lecture des données audio (p. ex. sauts de lecture ou aucune lecture) provoquées par une déformation du disque suite au rétrécissement de l'étiquette ou de l'autocollant sous l'effet de la chaleur.
- Les disques de forme non standard (p. ex. en forme de cœur, de carré ou d'étoile) ne peuvent pas être lus avec cet appareil. Vous risquez d'endommager votre lecteur si vous essayez de le faire. N'utilisez pas de tels disques.
- Ce lecteur ne permet pas la lecture des CD de 8 cm (3 po).

 Avant la lecture, nettoyez les disques avec un chiffon de nettoyage disponible dans le commerce. Essuyez chaque disque en partant du centre vers l'extérieur. N'utilisez pas de solvants tels que de l'essence, du diluant, des produits de nettoyage ordinaires ou des vaporisateurs antistatiques destinés aux disques de vinyle.



Remarques sur les disques CD-R et CD-RW

 Cet appareil permet la lecture des disques CD-R (CD enregistrables) et CD-RW (CD réinscriptibles) destinés à un usage audio.
 Vérifiez le logo sur le CD pour identifier les disques CD-R et CD-RW à usage audio.





La présence de l'un des logos ci-dessous indique que le CD n'est pas destiné à l'usage audio.








- En fonction de l'appareil utilisé pour l'enregistrement ou de l'état du disque, il est possible que ce lecteur ne puisse pas lire certains disques CD-R ou CD-RW.
- Cet appareil ne permet pas la lecture des CD-R ou CD-RW non finalisés*.
- Processus nécessaire pour qu'un disque CD-R ou CD-RW enregistré puisse être lu sur un lecteur CD audio.

Préparation

Réinitialisation de l'appareil

Avant la première mise en service de l'appareil, après avoir remplacé la batterie du véhicule ou modifié les raccordements, vous devez réinitialiser l'appareil.

Retirez la façade, puis appuyez sur la touche RESET avec un objet pointu comme un stylo à bille.

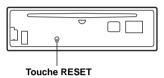

Remarque

Une pression sur la touche RESET remet l'heure à zéro et efface certaines informations mémorisées.

Retrait de la façade

Vous pouvez retirer la façade de cet appareil pour éviter qu'il ne soit volé.

Alarme d'avertissement


Si vous mettez la clé de contact en position OFF sans ôter la façade, l'alarme d'avertissement retentit pendant quelques secondes.

Si vous raccordez un amplificateur en option et que vous n'utilisez pas l'amplificateur intégré, le bip est désactivé.

1 Appuyez sur (OFF)*.

La lecture du disque CD ou MD ou la réception radio s'arrête (l'éclairage des touches et l'affichage restent allumés).

- * Si le contact de votre véhicule n'est pas doté d'une position ACC (accessoires), veillez à désactiver l'appareil en appuyant sur ©FF jusqu'à ce que l'affichage disparaisse pour éviter que la batterie du véhicule ne se décharge.
- 2 Appuyez sur OPEN, faites glisser la façade vers la droite, puis tirez doucement vers vous l'extrémité gauche de la façade.

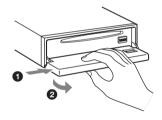

Remarques

- Si vous retirez la façade alors que l'appareil est sous tension, l'alimentation est automatiquement coupée de manière à éviter d'endommager les hautparleurs.
- N'exercez pas de pression excessive sur la façade (y compris la fenêtre d'affichage) et ne l'échappez pas.
- N'exposez pas la façade à une température ou à un taux d'humidité élevés. Évitez de la laisser dans un véhicule en stationnement ou sur le tableau de bord ou la plage arrière.


Conseil

Lorsque vous transportez la façade, glissez-la dans l'étui fourni à cet effet.

Installation de la façade

Placez l'orifice (A) de la façade sur la tige (B) de l'appareil, puis poussez doucement sur le côté gauche pour l'engager en position.

Appuyez sur (SOURCE) sur l'appareil (ou insérez un CD) pour faire fonctionner l'appareil.

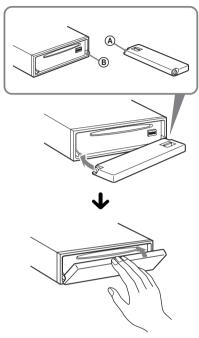

Remarque

Ne posez rien sur la face interne de la façade.

Réglage de l'horloge

L'horloge numérique fonctionne suivant un cycle de 12 heures.

Exemple: Pour régler l'horloge à 10:08

1 Appuyez sur DSPL pendant 2 secondes.

L'indication des heures clignote.



- Appuyez sur la touche de volume +/- pour régler l'heure.
- **2** Appuyez sur SEL. L'indication des minutes clignote.
- 3 Appuyez sur la touche de volume +/- pour régler les minutes.
- 2 Appuyez sur DSPL.



L'horloge démarre. Une fois le réglage de l'horloge terminé, la fenêtre d'affichage revient au mode de lecture normal.


Lecteur CD ou MD (en option)

Cet appareil vous permet, en plus de la lecture de CD, de piloter des lecteurs externes MD ou CD (y compris les lecteurs CD MP3). Si vous raccordez un lecteur de CD compatible MP3 en option (p. ex. un changeur CD MP3), vous pouvez lire des fichiers MP3, des fichiers audio (plages) comprimés offrant un son de grande qualité.

Lecture d'un disque

(Avec cet appareil)

1 Appuyez sur OPEN et insérez le disque (côté imprimé vers le haut).

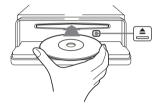

2 Fermez la façade

La lecture commence automatiquement.

Pour commencer la lecture d'un disque se trouvant déjà dans l'appareil, appuyez plusieurs fois sur (SOURCE) jusqu'à ce que l'indication « CD » s'affiche.

Suite à la page suivante →

Pour	Appuyez sur	
interrompre la lecture OFF		
éjecter le disque	OPEN), puis sur ≜	
passer d'une plage à l'autre – Accès automatique aux titres	SEEK (-/+) (I◀ /▶►I) [une fois pour chaque plage]	
avancer rapidement ou reculer dans une plage - Recherche manuelle	SEEK (-/+) (◀◀/▶►) [maintenez la touche enfoncée jusqu'au point souhaité]	

Pour sauter plusieurs plages de suite, appuyez sur (SEEK) (+) ou (SEEK) (-), puis appuyez de nouveau sur la même touche dans les 2 secondes qui suivent et maintenez-la enfoncée.

Remarques

- Selon l'état du disque, il se peut que sa lecture soit impossible (page 6, 7).
- Si vous appuyez sur (SEEK) (-) ou (SEEK) (+)
 pendant que la première ou la dernière plage est en
 cours de lecture, la lecture passe à la dernière ou à
 la première plage du disque.
- Lorsque la dernière plage du disque est terminée, la lecture reprend à partir de la première plage du disque.

(Avec un appareil en option)

- 1 Appuyez plusieurs fois sur SOURCE pour sélectionner « CD » ou « MD (MS*1) ».
- 2 Appuyez plusieurs fois sur MODE jusqu'à ce que l'appareil souhaité s'affiche.

La lecture commence.

Pour	Appuyez sur
passer d'un disque à l'autre - Sélection d'un disque	① (DISC-) ou ② (DISC+) [une fois pour chaque disque]
passer d'un album à l'autre*2 - Sélection d'un album	(5) (ALBUM-) ou (6) (ALBUM+) [maintenir la touche enfoncée jusqu'à l'album souhaité]

- *1 MS : Lecteur MG System-up à Memory Stick MGS-X1
- *2 Disponible uniquement lorsqu'un lecteur CD doté de la fonction de contrôle des fichiers MP3 est raccordé et pendant la lecture d'un fichier MP3.

Précautions à prendre lors du raccordement d'appareils MGS-X1 ou MD

Cet appareil reconnaît le MGS-X1 comme étant un appareil MD.

- Pour lancer la lecture sur un lecteur MGS-X1, appuyez sur (SOURCE) pour sélectionner « MS » ou « MD ». Lorsque « MS » s'affiche comme source, le MGS-X1 commence la lecture. Si « MD » est affiché comme source, appuyez sur (MODE) pour sélectionner « MS » et lancer la lecture.
- Pour lancer la lecture sur un lecteur MD, appuyez sur (SOURCE) pour sélectionner « MD » ou « MS ». Lorsque l'appareil MD souhaité s'affiche comme source, la lecture commence. Si « MS » ou un autre appareil MD s'affiche comme source, appuyez sur (MODE) pour sélectionner l'appareil MD souhaité et lancer la lecture.

Remarques sur le raccordement de lecteurs CD compatibles MP3


- Si un disque sans fichiers (plages) MP3 est inséré, l'indication « NO MUSIC » s'affiche à l'écran et la lecture passe au disque suivant.
- Avant de lancer la lecture d'une plage, cet appareil lit toutes les informations des plages et des albums du disque. Selon la structure des plages, cette recherche d'informations peut durer plus d'une minute avant que la lecture ne puisse commencer. Pendant cette période, l'indication « READ » s'affiche à l'écran. Le lecture reprend automatiquement lorsque les informations ont été lues.

Remarque

Avec un appareil en option raccordé, la lecture de la même source continue sur le lecteur CD ou MD en option.

Rubriques d'affichage

Lorsque le disque, l'album ou la plage change, tout titre préenregistré* du nouveau disque, du nouvel album ou de la nouvelle plage s'affiche automatiquement. (Si la fonction de défilement automatique (A.SCRL) est réglée sur « ON », les noms de plus de huit caractères défilent (page 20).)

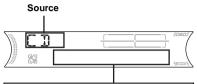

Rubriques affichables

- Numéro de plage/ Temps de lecture écoulé
- Nom du disque*1/ Nom de l'artiste*2
- Nom de l'album (du dossier)*3
- Nom de la plage (du fichier)*1*3
- Étiquette ID3*3
- Horloge

Pour Appuyez sur passer d'une rubrique (DSPL) d'affichage à l'autre

- *1 Lorsque vous appuyez sur (DSPL), l'indication « NO NAME » indique qu'il n'existe pas de mémo de disque (page 12) ou de nom préenregistré à afficher.
- *2 Uniquement pour les disques CD TEXT contenant le nom de l'artiste.
- *3 Uniquement pour les fichiers MP3.

 Dans une étiquette ID3, seuls le nom de la plage, de l'artiste et de l'album sont affichés.

 Lorsque vous appuyez sur (DSPL), « NO ID3 » indique qu'il n'y a pas d'étiquette ID3 à afficher.

Remarques

- Certains caractères ne peuvent pas être affichés.
 Les caractères qui ne peuvent être affichés sont remplacés par le symbole « * » à l'affichage.
- Pour certains disques CD TEXT ou étiquettes ID3 contenant un grand nombre de caractères, le défilement peut ne pas fonctionner.
- Cet appareil ne peut pas afficher le nom de l'artiste de chaque plage d'un disque CD TEXT.

Conseils

- Si la fonction de défilement automatique (A.SCRL) est réglée sur « OFF » et si le disque, l'album ou la plage change, le nom du disque, de l'album, de la plage ou de l'étiquette (tag) ID3 ne défile pas.
- Lors de la lecture d'un fichier MP3 et lorsque l'album change, le nouveau nom de l'album s'affiche.

Lecture de plages en boucle

- Lecture répétée

Vous pouvez sélectionner :

- REP-TRACK pour répéter la plage en cours de lecture.
- REP-ALBM*1 pour répéter les plages de l'album en cours de lecture.
- REP-DISC*2 pour répéter les plages du disque en cours de lecture.
- *1 Disponible uniquement lorsqu'un lecteur CD doté de la fonction de contrôle des fichiers MP3 est raccordé et pendant la lecture d'un fichier MP3.
- *2 Disponible uniquement lorsqu'un ou plusieurs lecteurs CD ou MD en option sont raccordés.

En cours de lecture, appuyez plusieurs fois sur ③ (REP) jusqu'à ce que le réglage souhaité apparaisse dans la fenêtre d'affichage.

La lecture répétée commence.

Pour revenir en mode de lecture normal, sélectionnez « REP-OFF ».

Lecture des plages dans un ordre quelconque

Lecture aléatoire

Vous pouvez sélectionner :

- SHÛF-ALBM*1 pour lire dans un ordre aléatoire les plages de l'album en cours de lecture.
- SHUF-DISC pour lire dans un ordre aléatoire les plages du disque en cours de lecture.
- SHUF-CHGR*² pour écouter dans un ordre aléatoire les plages de l'appareil CD ou MD (en option) utilisé.
- SHUF-ALL*3 pour lire dans un ordre aléatoire toutes les plages de tous les appareils CD ou MD (y compris cet appareil) raccordés.
- *1 Disponible uniquement lorsqu'un lecteur CD doté de la fonction de contrôle des fichiers MP3 est raccordé et pendant la lecture d'un fichier MP3.
- *2 Disponible uniquement lorsqu'un ou plusieurs lecteurs CD ou MD en option sont raccordés.
- *3 Disponible uniquement lorsqu'un ou plusieurs lecteurs CD en option ou plusieurs lecteurs MD en option sont raccordés.

En cours de lecture, appuyez plusieurs fois sur ④ (SHUF) jusqu'à ce que le réglage souhaité apparaisse dans la fenêtre d'affichage.

La lecture aléatoire commence.

Pour revenir en mode de lecture normal, sélectionnez « SHUF-OFF ».

Remarque

La fonction « SHUF-ALL » ne passe pas de façon aléatoire des plages de lecteurs CD aux plages de lecteurs MD.

Identification d'un CD

 Fonction de mémo de disque (pour un lecteur CD disposant de la fonction CUSTOM FILE)

Vous pouvez identifier chaque disque avec un nom personnalisé (mémo de disque). Vous pouvez saisir jusqu'à 8 caractères pour chaque disque. Lorsque vous avez identifié un CD, vous pouvez ensuite le localiser par son nom (page 14).

- Commencez à écouter le disque que vous souhaitez identifier dans un lecteur CD disposant de la fonction CUSTOM FILE.
- 2 Appuyez sur (LIST) (CAT) pendant 2 secondes.




L'appareil répète la lecture du disque au cours de la procédure d'identification.

- 3 Saisissez les caractères du nom souhaité.
 - Appuyez sur la touche de volume +/- pour régler le paramètre souhaité.

$$A \leftrightarrow B \leftrightarrow C \dots \leftrightarrow 0 \leftrightarrow 1 \leftrightarrow 2 \dots$$

$$\leftrightarrow + \leftrightarrow - \leftrightarrow * \dots \leftrightarrow - * \leftrightarrow A$$

- * (Insertion d'un espace)
- ② Appuyez sur SEL lorsque vous avez repéré le caractère souhaité. Le caractère suivant clignote.

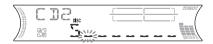

- Répétez les étapes 1 et 2 pour saisir le reste du nom.
- 4 Pour revenir au mode de lecture normal, appuyez sur LIST (CAT) pendant 2 secondes.

Conseils

- Pour corriger ou effacer un caractère, procédez simplement par écrasement ou saisissez « -- ».
- Vous pouvez identifier les CD avec un appareil ne disposant pas de la fonction CUSTOM FILE si cet appareil est raccordé à un autre lecteur CD disposant de cette fonction. Le mémo de disque est alors sauvegardé dans la mémoire du lecteur CD doté de la fonction CUSTOM FILE.

Remarque

La lecture répétée et aléatoire REP-TRACK/SHUF est interrompue jusqu'à ce que l'édition du nom soit terminée.

Affichage du mémo de disque

En tant que rubrique d'affichage, le mémo de disque est toujours affiché en priorité par rapport aux informations CD TEXT d'origine.

Pour	Appuyez sur
afficher le nom	DSPL pendant la lecture d'un disque CD ou CD TEXT

Conseil

D'autres informations peuvent également être affichées (page 11).

Suppression du mémo de disque

- 1 Appuyez plusieurs fois sur (SOURCE) pour sélectionner « CD ».
- 2 Appuyez plusieurs fois sur MODE pour sélectionner le lecteur CD sur lequel le mémo de disque est mémorisé.
- 3 Appuyez sur LIST (CAT) pendant 2 secondes.
- 4 Appuyez sur DSPL pendant 2 secondes.

Les noms mémorisés apparaissent.

- 5 Appuyez plusieurs fois sur la touche de volume +/- pour sélectionner le mémo de disque que vous souhaitez effacer.
- 6 Appuyez sur SEL pendant 2 secondes.

Le nom est supprimé.

Répétez les étapes 5 et 6 si vous souhaitez supprimer d'autres mémos.

7 Appuyez sur LIST (CAT) pendant 2 secondes.

Remarques

 Lorsque le mémo d'un disque CD TEXT est effacé, les informations CD TEXT d'origine s'affichent.

Le lecteur revient en mode de lecture normal.

- Si vous ne réussissez pas à trouver le mémo de disque que vous souhaitez effacer, essayez de sélectionner un autre lecteur CD à l'étape 2.
- Si vous avez déjà supprimé tous les mémos de disques, l'appareil revient en mode de lecture normal à l'étape 4.

Recherche d'un disque par son nom

 Affichage automatique des titres (pour un lecteur CD disposant de la fonction CD TEXT ou CUSTOM FILE ou pour un lecteur MD)

Vous pouvez utiliser cette fonction pour les disques auxquels vous avez attribué des noms*1 et pour les disques CD TEXT*2.

- *1 Rechercher un disque par son nom : lorsque vous avez attribué un nom au CD (page 12) ou au MD.
- *2 Rechercher un disque grâce aux informations CD TEXT: lorsque vous écoutez un disque CD TEXT sur un lecteur CD doté de la fonction CD TEXT.

1 En cours de lecture, appuyez sur (LIST) (CAT).

Le nom attribué au disque en cours de lecture s'affiche à l'écran.



- 2 Appuyez plusieurs fois sur (LIST) (CAT) pour sélectionner le disque souhaité.
- 3 Appuyez sur SEEK (+) ou SEEK (-) pour lire le disque.

Remarques

- Après que le nom de disque a été affiché pendant 5 secondes, l'affichage revient au mode de lecture normal.
- S'il n'y a pas de disque dans le chargeur, le message « NO DISC » apparaît dans la fenêtre d'affichage.
- Si aucun nom n'a été attribué à un disque, le message « NO NAME » apparaît dans la fenêtre d'affichage.
- Si les informations du disque n'ont pas encore été lues par l'appareil, l'indication « NOT READ » apparaît dans la fenêtre d'affichage. Pour charger le disque, appuyez d'abord sur la touche numérique, puis sélectionnez le disque qui n'a pas encore été chargé.
- Les informations s'affichent uniquement en majuscules. Il y a également certaines lettres qui ne peuvent pas être affichées.

Radio

L'appareil peut mémoriser jusqu'à 6 stations pour chaque bande de fréquences (FM1, FM2, FM3, AM1 et AM2).

Attention

Pour sélectionner des stations pendant que vous conduisez, utilisez la fonction « Mémorisation des meilleurs accords (BTM) » de façon à réduire les risques d'accident.

Mémorisation automatique des stations

 Mémorisation des meilleurs accords (BTM)

L'appareil sélectionne les stations dont les signaux sont les plus puissants dans la bande sélectionnée et les mémorise dans l'ordre des fréquences.

- 1 Appuyez plusieurs fois sur (SOURCE) pour sélectionner la radio.
- 2 Appuyez plusieurs fois sur MODE pour sélectionner la bande.
- 3 Appuyez sur (BTM) pendant 2 secondes.

L'appareil enregistre les stations sur les touches numériques dans l'ordre des fréquences.

Un bip retentit lorsque le réglage est mémorisé.

Remarques

- S'il n'est possible de capter que quelques stations en raison de la faiblesse des signaux, certaines touches numériques conservent leur réglage précédent.
- Si un numéro est affiché à l'écran, l'appareil commence la mémorisation des stations à partir de la station affichée.

Réception des stations mémorisées

- 1 Appuyez plusieurs fois sur (SOURCE) pour sélectionner la radio.
- 2 Appuyez plusieurs fois sur MODE pour sélectionner la bande.
- 3 Appuyez sur la touche numérique (1 à 6) sur laquelle la station souhaitée est mémorisée.

Si la fonction de réglage des présélections ne fonctionne pas

Recherche automatique des fréquences/
 Mode de recherche locale

Recherche automatique des fréquences :

Appuyez sur (SEEK) (+) ou (SEEK) (-) pour rechercher la station souhaitée. Le balayage s'interrompt lorsque l'appareil capte une station. Répétez cette opération jusqu'à ce que vous captiez la station souhaitée.

Mode de recherche locale :

Si la recherche automatique des fréquences s'arrête trop fréquemment, appuyez plusieurs fois sur (SENS) jusqu'à ce que « LOCAL-ON » s'affiche.

L'indicateur « LCL » s'affiche.



Seules les stations émettant des signaux relativement puissants sont accordées.

Pour désactiver le mode de recherche local, appuyez deux fois sur (SENS) en cours de réception FM.

Remarque

En cours de réception AM, appuyez sur <u>SENS</u> pour désactiver le mode de recherche local (« LOCAL-OFF » apparaît).

Conseil

Si vous connaissez la fréquence de la station que vous souhaitez écouter, maintenez enfoncée (SEEK) (+) ou (SEEK) (-) pour rechercher la fréquence approximative, puis appuyez plusieurs fois sur (SEEK) (+) ou (SEEK) (-) pour ajuster le réglage de la fréquence souhaitée (recherche manuelle de la fréquence).

Si la réception stéréo FM est mauvaise

— Mode mono

En cours de réception radio, appuyez plusieurs fois sur (SENS) jusqu'à ce que « MONO-ON » s'affiche.

L'indicateur « MONO » s'affiche.



La qualité sonore est améliorée, mais le son est diffusé en mono (l'indication « ST » disparaît).

Pour revenir au mode de réception radio normal, appuyez sur (SENS) (« MONO-OFF » apparaît).

Conseil

Si vous avez de la difficulté à entendre les émissions FM, désactivez la fonction DSO (OFF) (page 22).

Mémorisation des stations souhaitées uniquement

Vous pouvez présélectionner manuellement les stations souhaitées sur les touches numériques de votre choix

- 1 Appuyez plusieurs fois sur (SOURCE) pour sélectionner la radio.
- 2 Appuyez plusieurs fois sur (MODE) pour sélectionner la bande.
- 3 Pour capter la station que vous souhaitez mémoriser, appuyez sur SEEK (+) ou SEEK (-).
- 4 Appuyez sur la touche numérique souhaitée (1 à 6) pendant 2 secondes jusqu'à ce que « MEM » s'affiche.

Le numéro de la touche apparaît dans la fenêtre d'affichage.

Remarque

Si vous essayez de mémoriser une autre station sur la même touche numérique, la station mémorisée précédemment est effacée.

Mémorisation des noms de station

- Fonction de mémoire des stations

Vous pouvez attribuer un nom à chaque station de radio et le sauvegarder dans la mémoire. Le nom de la station écoutée apparaît alors dans la fenêtre d'affichage. Vous pouvez attribuer un nom de station comprenant jusqu'à 8 caractères.

Mémorisation des noms de station

- 1 Réglez une station dont vous souhaitez mémoriser le nom.
- 2 Appuyez sur LIST (CAT) pendant 2 secondes.



- 3 Saisissez les caractères du nom souhaité.
 - Appuyez sur la touche de volume +/- pour régler le paramètre souhaité.

* (Insertion d'un espace)

2 Appuyez sur SEL lorsque vous avez repéré le caractère souhaité. Le caractère suivant clignote.



- 3 Répétez les étapes 1 et 2 pour saisir le reste du nom.
- 4 Pour revenir au mode de réception radio normal, appuyez sur (LIST) (CAT) pendant 2 secondes.

Consei

Pour corriger ou effacer un caractère, procédez simplement par écrasement ou saisissez « -- ».

Suppression du nom de la station

- 1 Appuyez plusieurs fois sur SOURCE pour sélectionner la radio.
- 2 Appuyez plusieurs fois sur MODE pour sélectionner la bande.
- 3 Appuyez sur LIST (CAT) pendant 2 secondes.
- 4 Appuyez sur DSPL pendant 2 secondes.

Les noms mémorisés apparaissent.

- 5 Appuyez plusieurs fois sur la touche de volume +/- pour sélectionner le nom de la station que vous souhaitez effacer.
- 6 Appuyez sur SEL pendant 2 secondes.

Le nom est supprimé.

Répétez les étapes 5 et 6 si vous souhaitez supprimer d'autres noms.

7 Appuyez sur LIST (CAT) pendant 2 secondes.

Le lecteur revient en mode de réception radio normal.

Remarque

Si vous avez déjà supprimé tous les noms de station, l'indication « NO DATA » s'affiche à l'étape 6.

Recherche d'une station à partir d'une liste

- Affichage automatique des titres
- 1 En cours de réception radio, appuyez sur LIST (CAT).

La fréquence ou le nom attribué à la station actuelle s'affiche à l'écran.



- 2 Appuyez plusieurs fois sur (LIST) (CAT) pour sélectionner la station souhaitée.
- 3 Appuyez sur SEEK (+) ou SEEK (-) pour rechercher la station souhaitée.


Autres fonctions

Vous pouvez également commander l'appareil (et les appareils CD ou MD en option) avec un satellite de commande (en option).


Fonctionnement du satellite de commande

Commencez par apposer l'étiquette appropriée suivant la position de montage du satellite de commande.

Le satellite de commande fonctionne par pression sur les touches et/ou par rotation des commandes.

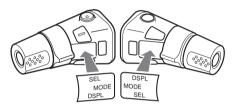

Fonctionnement par pression sur les touches

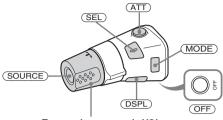

Tournez la commande VOL pour régler le volume.

Appuyez sur	Pour
SOURCE	changer de source (Radio/CD/MD*1)/mettre l'appareil sous tension
MODE	changer de mode de fonctionnement (bande radio/lecteur CD*1/ lecteur MD*1)
ATT	atténuer le son
OFF *2	arrêter la lecture d'un disque ou la réception radio/ mettre l'appareil hors tension
SEL	affiner un réglage et effectuer une sélection
DSPL	changer de rubrique d'affichage

Fonctionnement par rotation de la commande




Tournez la commande et relâchez-la pour :

- passer d'une plage à l'autre.
 Pour sauter plusieurs plages de suite, tournez une fois la commande rotative, puis tournez-la de nouveau dans les 2 secondes qui suivent et maintenez-la dans cette position.
- Régler automatiquement des stations de radio.

Tournez la commande, maintenez-la et relâchez-la pour :

- Avancer ou reculer rapidement dans une plage.
- Trouver une station manuellement.

Fonctionnement par pression et rotation de la commande

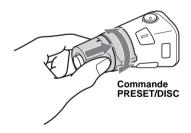

Exercez une pression sur la commande et tournez-la pour :

- régler les stations mémorisées ;
- changer de disque pendant la lecture d'un CD ou d'un MD*1;
- changer d'album*3.

Pendant la lecture d'un fichier MP3, vous pouvez sélectionner un album avec le satellite de commande.


(Avec un appareil en option)

Pour	Faites ceci
passer d'un disque à l'autre – Sélection d'un disque	Exercez une pression sur la commande et tournez-la [une fois pour chaque disque]. Pour sauter plusieurs disques de suite, appuyez et tournez, puis tournez de nouveau la commande dans les 2 secondes qui suivent et maintenez-la en place.
passer d'un album à l'autre*3 – Sélection d'un album	 Pour passer au mode de sélection d'album, enfoncez la commande rotative, puis faites-la tourner et maintenez-la. Passez à l'étape 2 dans les 2 secondes qui suivent. Pour passer d'un album à l'autre, enfoncez la commande rotative, puis faites-la tourner rapidement et à plusieurs reprises.

- *1 Uniquement si l'appareil en option correspondant est raccordé.
- *2 Si le contact de votre véhicule n'est pas doté d'une position ACC (accessoires), après avoir coupé le moteur, veillez à maintenir la touche OFF) enfoncée jusqu'à ce que l'affichage disparaisse.
- *3 Disponible uniquement lorsqu'un lecteur CD doté de la fonction de contrôle des fichiers MP3 est raccordé et pendant la lecture d'un fichier MP3.

Modification du sens de fonctionnement

Le sens de fonctionnement des commandes est réglé par défaut comme indiqué dans l'illustration ci-dessous.

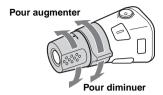

Si vous devez monter le satellite de commande du côté droit de la colonne de direction, vous pouvez inverser le sens de fonctionnement.



Appuyez sur SEL pendant 2 secondes tout en appuyant sur la commande VOL.

Réglages des caractéristiques sonores

Vous pouvez régler la balance, l'atténuateur, le filtre passe-bas et le volume du caisson de graves.

1 Appuyez plusieurs fois sur (SEL) jusqu'à ce que l'indication « BAL », « FAD », « LPF » ou « SUB » apparaisse.

Chaque fois que vous appuyez sur SEL, la rubrique change de la façon suivante :

LOW*¹ → MID*¹ → HI*¹ →

BAL (gauche-droite) →

FAD (avant-arrière) →

LPF (filtre passe-bas)*2*³ →

SUB (volume du caisson de graves)*2*4

- *1 Lorsque EQ3 est activé (page 21).
- *2 Lorsque « SUB » est sélectionné (page 20).
- *3 La fréquence de coupure peut être réglée à 78 Hz, 125 Hz ou OFF.
- *4 Le volume sonore peut être réglé par incréments de -10 à +10. (à moins de -10, l'indication « ATT » s'affiche.)
- 2 Appuyez sur la touche de volume +/pour régler le paramètre souhaité.

Remarque

Effectuez ce réglage dans les 3 secondes après avoir sélectionné le paramètre.

Atténuation rapide du son

Appuyez sur (ATT).

Après l'affichage momentané de « ATT-ON », « ATT » apparaît dans la fenêtre d'affichage.

Pour rétablir le niveau de volume précédent, appuyez de nouveau sur (ATT).

Conseil

Lorsque le câble d'interface d'un téléphone de voiture est raccordé au fil ATT, l'appareil réduit automatiquement le volume lors d'un appel téléphonique entrant (fonction ATT téléphone).

Modification des réglages du son et de l'affichage

Les réglages suivants sont disponibles :

- REAR/SUB*1 pour commuter la sortie audio à REAR ou SUB.
 - Sélectionnez « REAR » pour émettre vers un amplificateur de puissance.
 - Sélectionnez « SUB » pour émettre vers un caisson de graves.
- A.SCRL (défilement automatique)*2 (page 11).
- M.DSPL (affichage animé) pour activer ou désactiver le mode d'affichage animé.
 - Sélectionnez « ON » pour activer l'affichage animé (des motifs décoratifs apparaissent dans la fenêtre d'affichage).
 - Sélectionnez « OFF » pour désactiver l'affichage animé.
- DEMO*1 pour activer ou désactiver l'affichage de démonstration.
 - Sélectionnez « ON » pour afficher la démonstration (elle commence environ 10 secondes après la mise hors tension de l'appareil).
 - Sélectionnez « OFF » pour désactiver la fonction d'affichage de démonstration.
- BEEP*3 pour activer ou désactiver le bip.
- DIM pour modifier la luminosité de la fenêtre d'affichage.
- Sélectionnez « ON » pour diminuer la luminosité de la fenêtre d'affichage.
- Sélectionnez « OFF » pour désactiver le régulateur de luminosité.

Commutation REAR/SUB*1

Appuyez sur (SEL), puis sur la touche de volume + (REAR) ou – (SUB).

Après 3 secondes, l'affichage revient en mode de lecture normal.

Sélection du paramètre souhaité

Appuyez simultanément sur SEL et sur la touche de votre choix.

(SEL) + (3) : A.SCRL*2

(SEL) + (4) : M.DSPL

(SEL) + (4) : **DEMO***1

(SEL) + (6) : BEEP*3

(SEL) + (DSPL) : DIM

Une fois le réglage du mode terminé, la fenêtre d'affichage revient au mode de lecture normal.

Pour annuler la rubrique, appuyez simultanément sur (SEL) et sur la touche numérique de présélection souhaitée.

- *1 Lorsque l'appareil est hors tension.
- *2 En cours de lecture d'un CD ou d'un MD.
- *3 Le bip est émis uniquement lorsque l'amplificateur intégré est utilisé.

Réglage de l'égaliseur (EQ3)

Vous pouvez sélectionner l'une des 7 courbes de réglages de l'égaliseur, dont chacune correspond à un type de musique : XPLOD, VOCAL,

CLUB, JAZZ, NEW AGE, ROCK, CUSTOM et OFF (égaliseur éteint).

Vous pouvez sauvegarder un réglage d'égaliseur différent pour chaque source.

Sélection de la courbe d'égaliseur

- 1 Appuyez sur (SOURCE) pour sélectionner une source (Radio, CD ou MD).
- 2 Appuyez plusieurs fois sur EQ3 pour sélectionner la courbe d'égaliseur souhaitée.

À chaque pression sur EQ3, le paramètre change.



Pour annuler l'effet de l'égaliseur, sélectionnez « OFF ».

Réglage de la courbe de l'égaliseur

Vous pouvez mémoriser et ajuster les réglages de l'égaliseur pour différentes plages de tonalité.


- 1 Appuyez sur SOURCE pour sélectionner une source (Radio, CD ou MD).
- 2 Appuyez plusieurs fois sur EQ3 pour sélectionner la courbe d'égaliseur souhaitée.
- 3 Réglage de la courbe d'égaliseur.
 - Appuyez plusieurs fois sur SEL pour sélectionner la plage de tonalité souhaitée.

À chaque pression sur (SEL), la plage de tonalité change.

LOW \rightarrow MID \rightarrow HI (\rightarrow BAL \rightarrow FAD \rightarrow LPF \rightarrow SUB)

2 Appuyez plusieurs fois sur la touche de volume +/- pour régler le niveau de volume souhaité.

Le niveau de volume peut être réglé par incréments de 1 dB, de -10 dB à +10 dB.

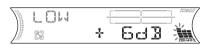

3 Répétez les étapes 1 et 2 pour régler la courbe de l'égaliseur.

Pour restaurer la courbe par défaut de l'égaliseur, appuyez sur (SEL) pendant 2 secondes.

Après 1 seconde, l'affichage revient au mode de lecture normal.

Remarque

Lorsque EQ3 est réglé à « OFF », vous ne pouvez pas régler les paramètres de l'égaliseur.


Réglage du répartiteur dynamique du son émis (DSO)

Si vos haut-parleurs sont installés dans la partie inférieure des portières, le son est émis à un niveau proche du sol et il se peut qu'il ne soit pas clair.

La fonction DSO (réglage dynamique du son émis) crée un son mieux réparti, comme s'il y avait des haut-parleurs dans le tableau de bord (haut-parleurs virtuels).

Vous pouvez sauvegarder un réglage DSO pour chaque source.

Mode DSO et représentation des hautparleurs virtuels

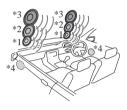

- *1 DSO-1
- *2 DSO-2
- *3 DSO-3
- *4 DSO-OFF
- 1 Appuyez sur (SOURCE) pour sélectionner une source (Radio, CD ou MD).
- 2 Appuyez plusieurs fois sur DSO jusqu'à ce que le réglage DSO souhaité s'affiche.

À chaque pression sur DSO, le réglage DSO change.



Pour désactiver la fonction DSO, sélectionnez « DSO-OFF ». Après 1 seconde, l'affichage revient au mode de lecture normal.

Remarques


- Selon l'intérieur du véhicule ou le type de musique, la fonction DSO peut avoir un effet indésirable.
- Si vous avez de la difficulté à entendre les émissions FM, désactivez la fonction DSO (OFF).

Informations complémentaires

Fntretien

Remplacement du fusible

Lors du remplacement du fusible, veillez à utiliser un fusible dont la capacité, en ampères, correspond à celle indiquée sur l'ancien fusible. Si le fusible fond, vérifiez le branchement de l'alimentation et remplacez le fusible. Si le nouveau fusible fond également, il est possible que l'appareil soit défectueux. Le cas échéant, consultez votre détaillant Sony le plus proche.

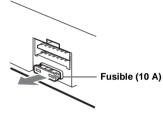


Avertissement

Ne jamais utiliser de fusible dont la capacité en ampères dépasse celle du fusible fourni avec l'appareil, car cela pourrait endommager l'appareil.

Nettoyage des connecteurs

L'appareil peut ne pas fonctionner correctement si les connecteurs entre l'appareil et la façade sont souillés. Pour éviter cette situation, retirez la façade (page 8) et nettoyez les connecteurs avec un coton-tige imbibé d'alcool. N'exercez pas une pression trop forte, car les connecteurs pourraient être endommagés.

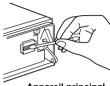

Appareil principal



Arrière de la façade

Remarques

- Pour plus de sécurité, coupez le moteur avant de nettoyer les connecteurs et retirez la clé du contact.
- Ne touchez jamais les connecteurs directement avec les doigts ou avec un objet métallique.

Remplacement de la pile au lithium

Dans des conditions d'utilisation normales, la pile dure environ un an (en fonction des conditions d'utilisation, sa durée de vie peut être plus courte). Lorsque la pile est faible, la portée de la mini-télécommande diminue. Remplacez la pile par une nouvelle pile CR2025 au lithium. L'utilisation de tout autre type de pile pose un risque d'incendie ou d'explosion.





Remarques sur la pile au lithium


- Tenir la pile au lithium hors de la portée des enfants. En cas d'ingestion de la pile, consulter immédiatement un médecin.
- Essuyer la pile avec un chiffon sec pour assurer un bon contact.
- Veiller à respecter la polarité lors de l'installation de la pile.
- Ne pas tenir la pile avec des pinces métalliques, car cela pose un risque de court-circuit.

ATTENTION


Utilisée de façon incorrecte, la pile peut exploser. Ne pas la recharger, la démonter ni la jeter au feu.

Démontage de l'appareil

- 1 Démontez le cadre de sûreté.
 - Retirez la façade (page 8).
 - 2 Insérez simultanément les clés de déblocage dans le cadre de sûreté.

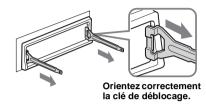


3 Tirez sur les clés de déblocage pour retirer le cadre de sûreté.

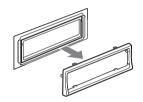


2 Démontez l'appareil


1 Insérez simultanément les deux clés de déblocage jusqu'au déclic.

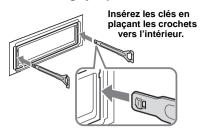

2 Tirez sur les clés de déblocage pour dégager l'appareil.

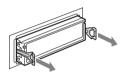

3 Faites glisser l'appareil en dehors de son support.

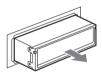

Caractéristiques techniques

Lecteur CD

Rapport signal/bruit Réponse en fréquence 120 dB

10 - 20000 HzPleurage et scintillement En dessous du seuil mesurable

Radio

FΜ

Plage de syntonisation Borne d'antenne

87.5 - 107.9 MHz Connecteur d'antenne externe

Fréquence intermédiaire Sensibilité utile

10,7 MHz/450 kHz 9 dBf

Sélectivité Rapport signal/bruit 75 dB à 400 kHz 67 dB (stéréo), 69 dB (mono)

Distorsion harmonique à 1 kHz

0,5 % (stéréo), 0.3 % (mono) 35 dB à 1 kHz 30 - 15 000 Hz

AM

Séparation

Plage de syntonisation Borne d'antenne

Réponse en fréquence

530 - 1 710 kHz Connecteur d'antenne externe

Fréquence intermédiaire 10.7 MHz/450 kHz 30 µV

Sensibilité

Amplificateur de puissance

Sorties

Sorties de haut-parleurs (connecteurs de sécurité)

Impédance des haut-parleurs

4 - 8 ohms

Émission maximale de courant

 $52 \text{ W} \times 4 \text{ (à 4 ohms)}$

Généralités

Sorties

Bornes de sortie audio (commutables arrière/ caisson de graves) Borne de commande de relais d'antenne électrique Borne de commande d'amplificateur de

puissance

Entrées

Fil de commande ATT

téléphone Borne d'entrée de télécommande Borne d'entrée de commande BUS

Borne d'entrée audio BUS Borne d'entrée de l'antenne Commandes de tonalité

±10 dB à 60 Hz (XPLOD)

Moven:

±10 dB à 1 kHz (XPLOD)

Haut:

±10 dB à 10 kHz (XPLOD) Alimentation requise Batterie de voiture 12 V CC

(masse reliée au négatif)

Dimensions Environ $178 \times 50 \times 181 \text{ mm}$ $(7^{1/8} \times 2 \times 7^{1/4} \text{ po}) (1/h/p)$ Environ $182 \times 53 \times 161 \text{ mm}$

 $(7^{1/4} \times 2^{1/8} \times 6^{3/8} \text{ po})$

(1/h/p)

Poids Environ 1,2 kg (2 lb 10 oz)

Accessoires fournis Mini-télécommande

RM-X115

Composants destinés à l'installation et au raccordement (1 jeu) Étui pour la facade (1) Satellite de commande

Accessoires en option

Dimensions du support

RM-X4S Câble BUS (fourni avec un

cordon à broches RCA) RC-61 (1 m), RC-62 (2 m) Changeur CD (10 disques) CDX-757MX

Appareils en option

Changeur CD (6 disques)

CDX-T69

Changeur MD (6 disques)

MDX-66XLP

Récepteur radio satellite

XM XT-XM1

Sélecteur de source

XA-C30

Sélecteur d'entrée AUX IN

XA-300

Remarque

Cet appareil ne peut pas être raccordé à un préamplificateur numérique ou un égaliseur compatible avec le système BUS de Sony.

La conception et les caractéristiques techniques sont sujettes à modification sans préavis.

Dépannage

La liste de contrôle suivante vous aidera à remédier aux problèmes que vous pourriez rencontrer avec cet appareil.

Avant de passer en revue la liste ci-dessous, vérifiez les procédures de raccordement et d'utilisation.

Généralités

Aucun son n'est produit.

- Appuyez sur la touche de volume + pour augmenter le volume.
- Désactivez la fonction ATT.
- Pour un système à 2 haut-parleurs, réglez la commande d'équilibre avant-arrière à la position médiane.
- Vous avez essayé d'effectuer la lecture de fichiers MP3 avec un lecteur CD en option qui n'est pas compatible avec le format MP3.
 - → Lecture avec un lecteur CD compatible MP3 de Sony, tel que le CDX-757MX.

Le contenu de la mémoire a été effacé.

- · La touche RESET a été enfoncée.
 - → Recommencez la procédure d'enregistrement dans la mémoire.
- Le cordon d'alimentation ou la batterie a été déconnecté.
- Le cordon d'alimentation n'est pas raccordé correctement.

Aucun bip ne se fait entendre.

- Le bip est désactivé (page 20).
- Un amplificateur de puissance en option est raccordé et vous n'utilisez pas l'amplificateur intégré.

L'affichage disparaît de la fenêtre d'affichage ou il ne s'affiche pas.

- L'affichage est désactivé si vous maintenez la touche (OFF) enfoncée.
 - → Maintenez de nouveau la touche OFF enfoncée jusqu'à ce que l'affichage apparaisse.
- Retirez la façade et nettoyez les connecteurs.
 Reportez-vous à la section « Nettoyage des connecteurs » (page 23) pour plus de détails.

Les stations mémorisées sont effacées et l'heure est remise à zéro.

Le fusible a fondu.

Émission de bruits lorsque la clé de contact est en position ON, ACC ou OFF.

Les câbles ne sont pas raccordés correctement au connecteur d'alimentation du véhicule destiné aux accessoires.

L'appareil n'est pas alimenté.

- Vérifiez les raccordements. Si tout est en ordre, vérifiez le fusible.
- Le véhicule n'est pas équipé d'une position ACC (accessoires).
 - → Appuyez sur SOURCE (ou insérez un disque) pour activer l'appareil.

L'appareil est alimenté en permanence.

Le véhicule n'est pas équipé d'une position ACC (accessoires).

L'antenne électrique ne se déploie pas.

L'antenne électrique ne dispose pas d'un boîtier de relais.

Impossible de désactiver l'indication

« ----- ».

Vous êtes en mode d'édition du nom.

→ Appuyez sur LIST (CAT) pendant 2 secondes.

Lecture de CD et de MD

Impossible d'introduire un disque.

- Un autre CD est déjà en place.
- Le CD a été introduit de force à l'envers ou dans le mauvais sens.

La lecture ne commence pas.

- Disque MD défectueux ou disque CD souillé.
- · CD-R ou CD-RW non finalisé.
- Vous avez essayé de lancer la lecture d'un disque CD-R ou CD-RW qui n'est pas conçu pour une utilisation audio.
- En fonction de l'appareil utilisé pour l'enregistrement ou de l'état du disque, certains disques CD-R ou CD-RW peuvent ne pas être lus.

Un disque est automatiquement éjecté.

La température ambiante dépasse 50°C (122 °F).

Les touches de commande ne fonctionnent pas.

Impossible d'éjecter le CD.

Appuyez sur la touche RESET.

Des sauts de lecture se produisent à cause de vibrations.

- L'appareil est installé suivant un angle supérieur à 45°.
- L'appareil n'est pas installé à un endroit suffisamment stable du véhicule.

Le son saute.

Le disque est encrassé ou défectueux.

Réception radio

Impossible de capter une présélection.

- Enregistrez la fréquence correcte dans la mémoire.
- · Le signal capté est trop faible.

Impossible de capter des stations. Le son est parasité.

- Raccordez un fil de commande d'antenne électrique (bleu) ou un fil d'alimentation d'accessoire (rouge) au câble d'alimentation de l'amplificateur d'antenne du véhicule. (Uniquement si votre véhicule est équipé d'une antenne FM/AM intégrée dans la vitre arrière/latérale.)
- Vérifiez le raccordement de l'antenne du véhicule.
- L'antenne automatique ne se déploie pas.
- → Vérifiez le raccordement du fil de commande de l'antenne électrique.
- Vérifiez la fréquence.
- Lorsque le mode DSO est activé, le son peut parfois être parasité.
 - → Désactivez le mode DSO (OFF) (page 22).

Le réglage automatique des stations est impossible.

- Le mode de recherche locale est réglé à « ON »
 - → Réglez le mode de recherche locale à « OFF » (page 15).
- Le signal capté est trop faible.
 - → Réglez manuellement la fréquence.

L'indicateur « ST » clignote.

- Réglez la fréquence correctement.
- Le signal capté est trop faible.
 - → Réglez le mode de réception mono à « ON » (page 15).

Une émission en stéréo est entendue en mode mono.

L'appareil est en mode de réception mono.

→ Désactivez le mode de réception mono (page 15).

Affichage des erreurs et messages

Affichage des erreurs

(pour cet appareil et les changeurs CD ou MD en option)

Les indications suivantes clignotent pendant environ 5 secondes et une alarme retentit.

BLANK*1

Aucune plage n'a été enregistrée sur un MD.*2

→ Insérez un MD contenant des plages enregistrées.

ERROR*1

- Le CD est sale ou inséré à l'envers.*2
 - → Nettoyez le CD ou insérez-le correctement.
- Un CD/MD ne peut pas être lu en raison de certains problèmes.
 - → Insérez un autre CD ou MD.

FAILURE (Reste allumé jusque l'on appuye sur une touche.)

Le raccordement des haut-parleurs ou de l'amplificateur est incorrect.

→ Reportez-vous au document d'installation de cet appareil et vérifiez le raccordement.

FAILURE (Reste allumé pendant environ 1 seconde.)

Lorsque le tuner XM est connecté, la mémorisation d'une station radio XM sur un numéro présélectionné a échoué.

→ Vérifiez que vous recevez bien la station que vous souhaitez mémoriser, puis essayer de nouveau.

HI TEMP

La température ambiante est supérieure à 50 °C (122 °F).

→ Attendez que la température descende en dessous de 50 °C (122 °F).

NO DISC

Aucun disque n'a été inséré dans le lecteur CD ou MD.

→ Insérez un disque dans le lecteur CD ou MD.

NO MAG

Le chargeur n'a pas été inséré dans le lecteur CD

→ Insérez le chargeur dans le lecteur CD.

NO MUSIC

Un CD ne comportant pas de fichiers de musique a été inséré dans un lecteur de CD avec fonction MP3.

→ Insérez un disque audio dans le lecteur de CD MP3.

NOTREADY

Le couvercle du lecteur MD est ouvert ou les MD ne sont pas insérés correctement.

→ Fermez le couvercle ou insérez correctement les MD.

OFFSET

Il se peut que l'appareil soit défectueux.

→ Vérifiez les raccordements. Si le message d'erreur ne disparaît pas de l'affichage, consultez votre détaillant Sony le plus proche.

RESET

Le lecteur CD ou MD ne peut pas fonctionner en raison de certains problèmes.

- → Appuyez sur la touche RESET de l'appareil.
- *1 Lorsqu'une erreur se produit lors de la lecture d'un CD ou d'un MD, le numéro de disque du CD ou du MD ne s'affiche pas.
- *2 Le numéro du disque qui a provoqué l'erreur s'affiche à l'écran.

Si ces solutions ne permettent pas d'améliorer la situation, consultez votre détaillant Sony le plus proche.

Messages

L.SEEK +/-

Le mode de recherche locale est activé en cours de recherche automatique des fréquences (page 15).

« LLLL » OU « ¬¬¬¬ »

Vous avez atteint le début ou la fin du disque et vous ne pouvez pas aller plus loin.



- Lead-free solder is used for soldering certain parts.
- Halogenated flame retardants are not used in the certain printed wiring boards.
- Halogenated flame retardants are not used in cabinets.
- Paper is used for the packaging cushions.

http://www.sony.net/

Sony Corporation Printed in Thailand